

kolin


歌林 **微電腦遙控** 涼風扇

KF-1416R

使用說明書


目 錄

各部品名稱	1
產品規格	1
組合方法	2
使用方法	3~4
注意事項	5
清潔與保養	6
簡易故障排除	6
緊急處理對策	6

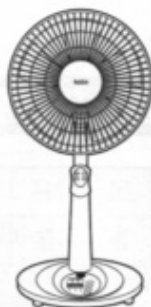

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部品名稱

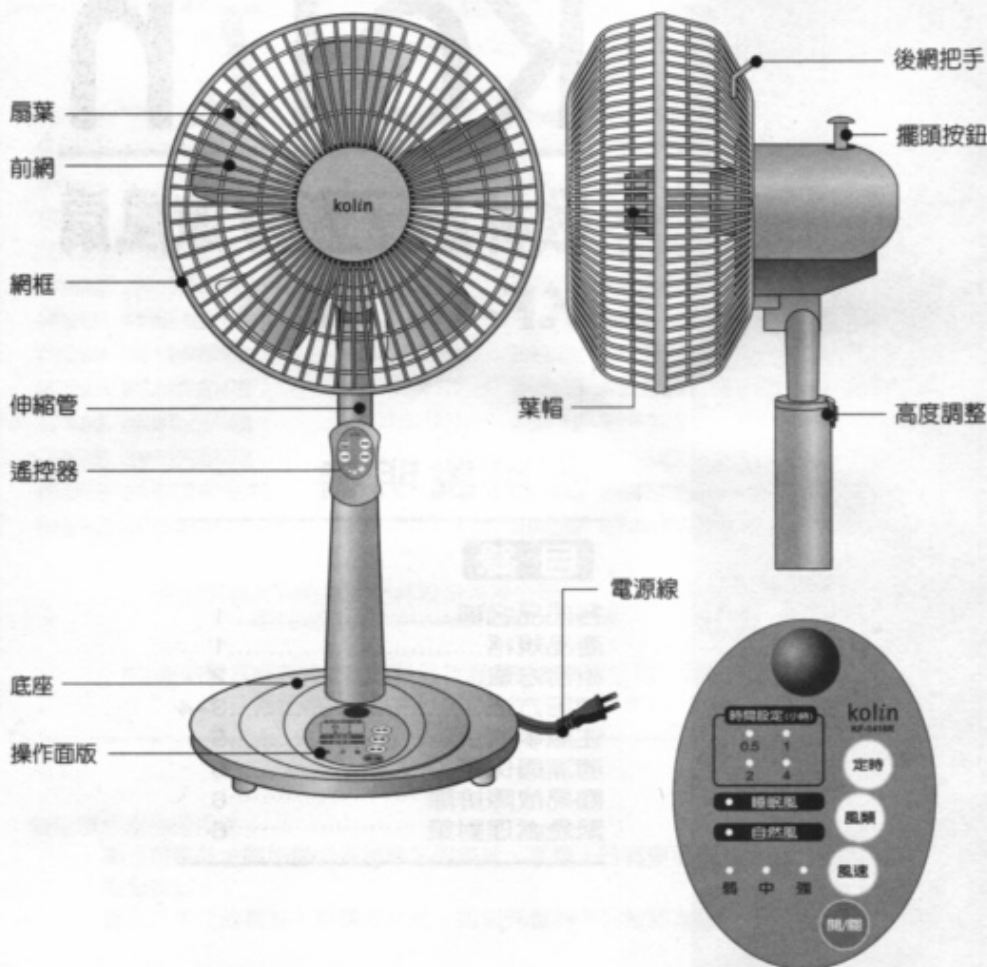


產品規格


型 號	KF-1416R	品 名	歌林微電腦遙控涼風扇 (14吋35cm)
規 格	110V 60Hz 65W	重 量	約 4.5kg
高 度	約 80~102cm		

組合方法


請依下列順序正確組合後再使用：

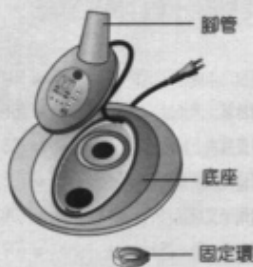


1. 將腳管與底座對準壓入，並將固定環鎖緊。

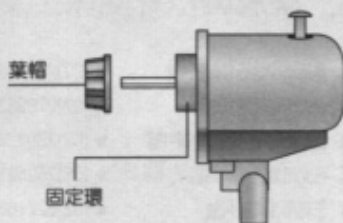


2. 將葉帽及固定環取出。

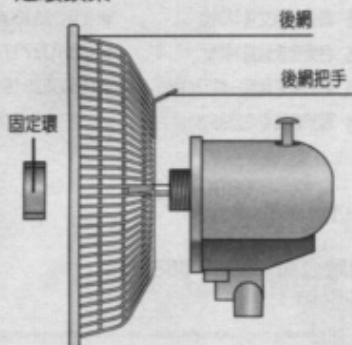

3. 後網把手朝上，後網三個缺口對準馬達前凸出三個小柱，將後網緊貼馬達，以固定環套上，並向右鎖緊。

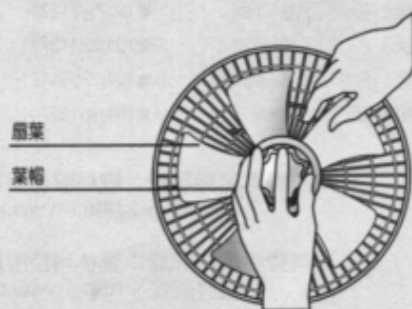


4. 將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再以葉帽栓緊（由右向左）。

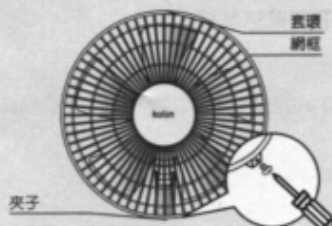

鎖上固定片螺絲，確保安全固定。

5. 前網的網圈套環對準後網壓鈕的位置，再將夾子壓入，使前、後網合在一起。

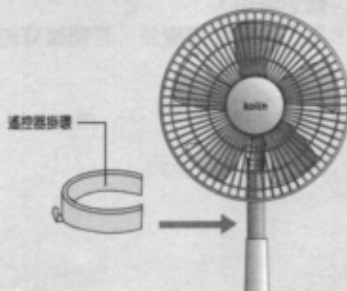


6. 將遙控器掛環扣在伸縮管上，即可懸掛遙控器。

使用方法

1. 操作面版使用方法


● 開 / 關：

按第一次開，再按一次關：開始時弱速起動燈亮，再按時關燈滅，任何動作未操作開關鍵時均不起作用。

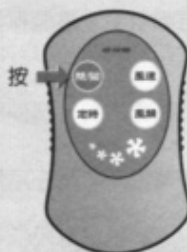



● 風速調節

設有弱→中→強 三段風速調節。

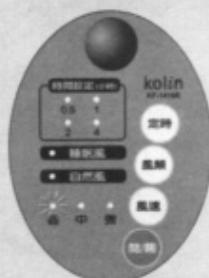


● 定時

定時設有0.5/1/2/4小時定時區隔，依序循環。

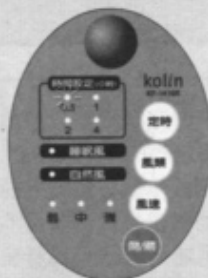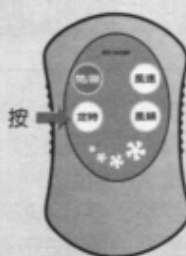

● 風類：自然風 / 睡眠風

- 第一次按下為自然風，風速強弱交替，舒適宜人，且各有強、中、弱三種功能。
- 第二次按下為睡眠風，並有自動定時功能。
- 第三次按下為解除功能，恢復一般風速，此時注意必須再按定時鍵，以解除定時功能。

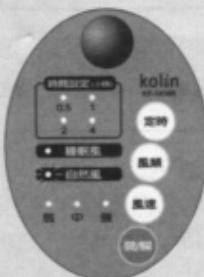

自然風功能

風的魔術師，風力變化以微電腦控制送風型態，自然風每段五秒鐘，自動變化另一種韻律風，宛如置身大自然。


睡眠風功能

獨特思考睡眠巡迴裝置人性化貼心設計，大地日夜散熱和人體睡眠體溫變化，室內冷氣強度，「強、弱、吹、停」自動巡迴控制睡眠裝置，時吹時涼，4小時定時，一覺舒爽到天明！

2. 風向調整


- 所需風向角度可上下調整。

- 所需風向可左右擺動：
按下擺頭鈕開始左右擺動。
拉上擺頭鈕停止左右擺動。

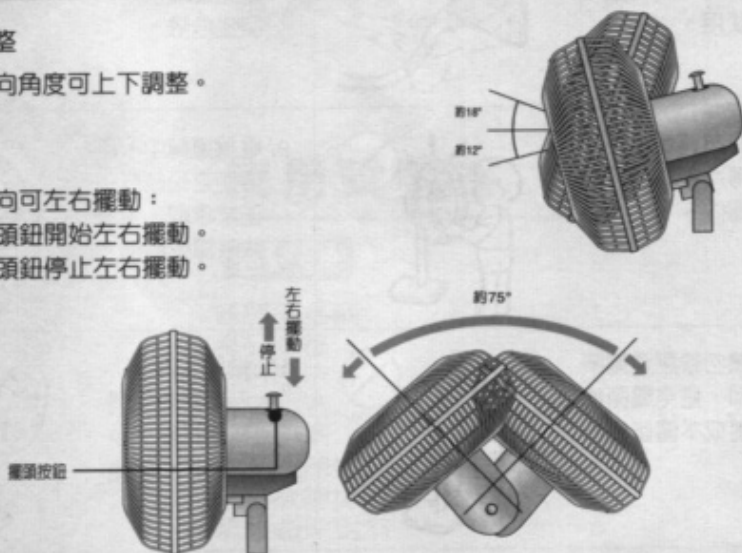

3. 高度調整

- 上下伸縮時，可按下高度調整鈕，調整伸縮管至想要的高度。
- 若要移動風扇，請將風扇降至最低端。

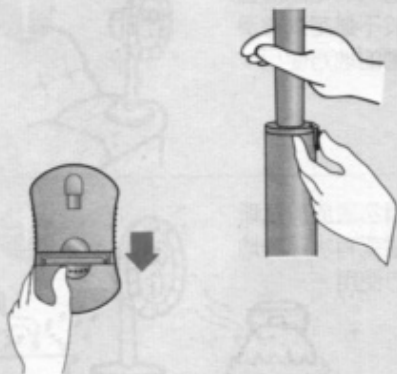


4. 遙控器電池更換


- 向下推開蓋子，即可更換電池（本遙控器採用3號電池）。

注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電流。

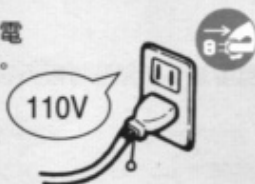

7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。

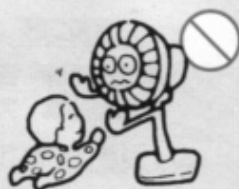

2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。



8. 請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。



3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。



9. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。



4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。




10. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。



5. 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。




11. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。

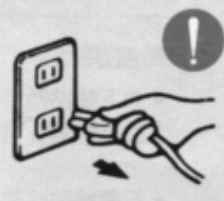

6. 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。





12. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

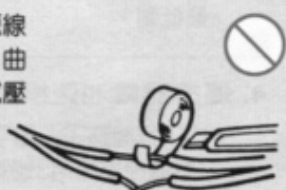

清潔與保養

1. 為防止危險發生，清潔保養時請先將電源插頭拔起。
2. 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，在用乾布擦乾。

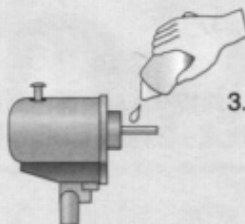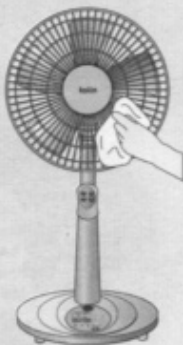

3. 馬達擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面。



4. 絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油，香水...）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損變質。

簡易故障排除

1. 按下開關後電扇無動作，請檢查是否電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
2. 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列三種原因：
 - a. 扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
 - b. 扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
 - c. 馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
3. 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回各經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

緊急處理方法

1. 萬一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插頭拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱之售後服務。

備註：

※電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松山路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151